



紙ジャケット 2つ 折

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm

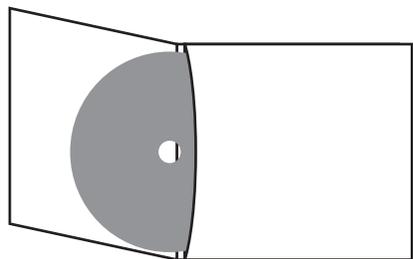


紙ジャケット 2つ 折ダブルポケット

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm

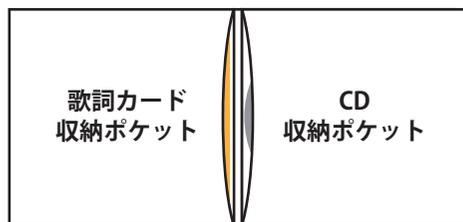


紙ジャケット 2つ 折ピン留

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm

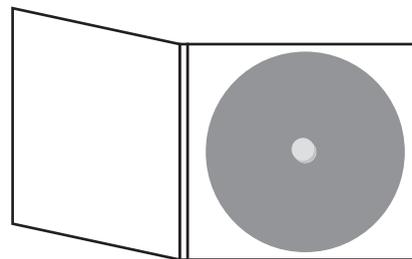


紙ジャケット 2つ 折ピン留ポケット

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm

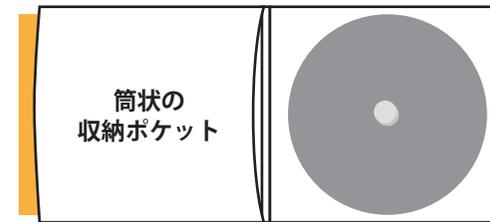


紙ジャケット3つ 折

縦 127mm、横 139mm、背幅 4mm

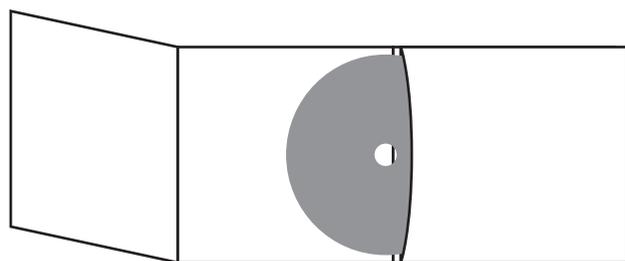


紙ジャケット2 つ折大判シングル(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅無し

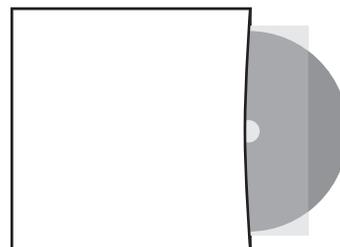


紙ジャケット2 つ折大判(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅 7mm

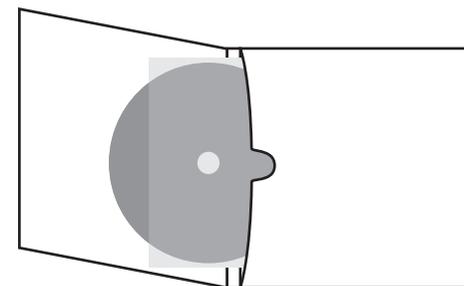


紙ジャケットシングル

縦 125mm、横 125mm、

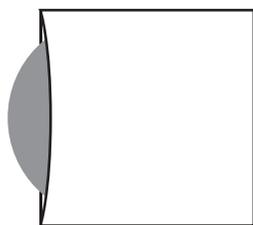


紙ジャケットA 式シングル(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅約 2.5mm

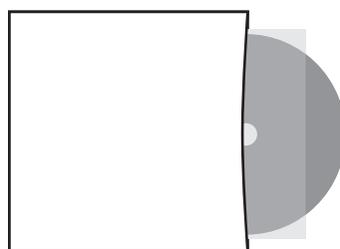


紙ジャケットA式2つ 折(内袋付)

縦 135mm、横 135mm、背幅 6mm

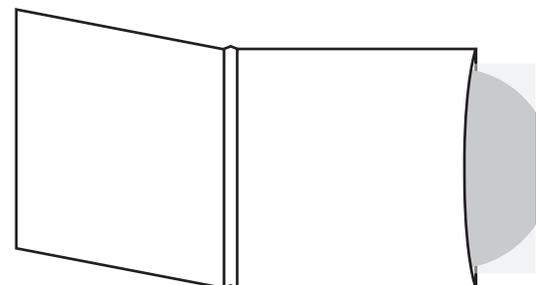


デジトレイ 2つ折

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7mm
トレイ色：白、黒、透明から選択

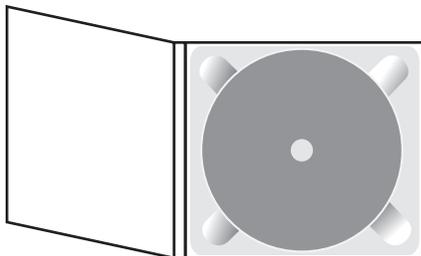


デジトレイ 2つ折ポケット

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7mm
トレイ色：白、黒、透明から選択

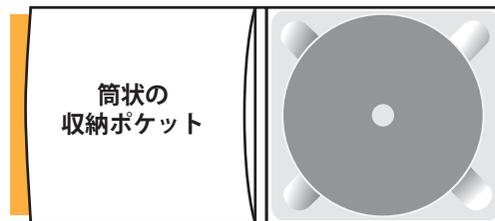

デジトレイ 3つ折

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7.5mm
トレイ色：白、黒、透明から選択

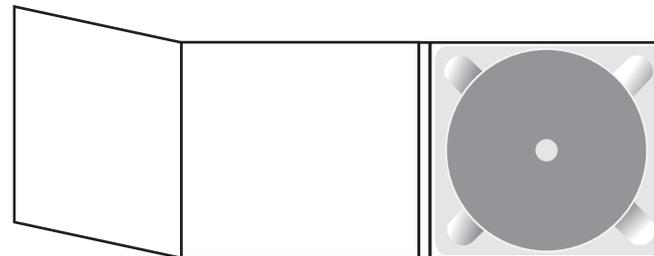

デジトレイ 3つ折中央トレイ

縦 125.5mm、横 141mm、背幅 7.5mm
トレイ色：白、黒、透明から選択

